
诺基亚 6316s 用户手册



9218411 第 5.0 版

© 2009 诺基亚。保留所有权利。

诺基亚、Nokia、Nokia Connecting People 和 Navi 是诺基亚公司的商标或注册商标。 Nokia tune 是诺基亚公司的声音标志。在本文档中提及的其他产品或公司的名称可能是其各自所有者的商标或商名。

在未经诺基亚事先书面许可的情况下,严禁以任何形式复制、传递、分发和存储本文档中的任何内容。



包括 RSA Security 提供的 RSA BSAFE 密码或安全协议软件。

本产品受 Microsoft 的特定知识产权的保护。若未取得 Microsoft 的许可证,禁止在本产品之外使用或分发此类技术。

诺基亚遵循可持续发展的策略。因此,诺基亚保留 在不预先通知的情况下,对本文档中描述的任何产 品进行修改和改进的权利。

在适用法律允许的最大限度内,在任何情况下,诺 基亚或其任何被许可方均不对任何数据或收入方面 的损失,或任何特殊、偶然、附带或间接损失承担 责任,无论该损失由何种原因引起。

本文档的内容按"现状"提供。除非适用的法律另有规定,否则不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确或默许的保证,其中包括但不限于对适销性和对具体用途的适用性的保证。诺基亚保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本文档的权利。有关最新的产品更新文档,请参见http://www.nokia.com.cn。

在适用法律允许的限度内,禁止对诺基亚设备中的任何软件进行逆向工程。只要本 《用户手册》中包括任何对诺基亚所承担的保证、保修、损失和责任的限制,则该限制也会同样限制诺基亚的被许可方所承担的任何保证、保修、损失和责任。

产品的供货情况和这些产品的应用可能因地区而 异。有关详情以及提供的语言选项,请向您的诺基 亚指定经销商咨询。

出口控制

本设备可能包含受美国和其他国家或地区的出口法 律和法规控制的商品、技术或软件。严禁任何违反 法律的转移行为。

随设备提供的第三方应用程序可能由不属于诺基亚或与诺基亚无关的个人或实体开发,且归其所有。诺基亚不拥有这些第三方应用程序的版权或知识产权。鉴于此,诺基亚既不会为这些应用程序的最终用户提供支持,也不对这些应用程序的功能是否正常及应用程序或相关资料中提供的信息是否属实承担任何责任。诺基亚不对这些第三方应用程序提供任何保证。

若使用这些应用程序,则表示您承认这些应用程序按"现状"提供,且在适用法律的最大许可范围内,不附有任何形式(无论是明确还是默许)的保证。您还承认,诺基亚及其附属机构都不作任何明确或默许的陈述或保证,包括但不限于对应用程序的所有权、适销性或对特定用途的适用性或应用程序不侵犯任何第三方专利权、版权、商标或其他权利的保证。

FCC 公告

您的设备可能干扰电视或收音机(例如,当您在上述接收设备附近使用电话时)。如果此类干扰无法消除,则FCC可能要求您停止使用电话。如果需要帮助,请与当地维修机构联系。此设备符合FCC标

准第15章中的规定。此设备的操作应符合以下两个条件:(1)此设备不会导致有害干扰,(2)此设备必须承受任何收到的干扰,包括可能导致不必要操作的干扰。未经诺基亚明确许可而进行的任何更改或改装可能导致用户丧失使用此设备的权利。

9218411 第 5.0 版

目录

安全事项	8	接听或拒绝接听	
1.使用入门 插入 UIM 卡和	12	来电 电话会议	25
电池插入和取出	12	扬声器 声控拨号	26 26
microSD 🗦	14	4. 输入文字	28
为电池充电		切换输入法	_
开机或关机		拼音输入法	
正常操作位置		笔画输入法	
密码功能	17	词组输入	31
诺基亚网络支持		启动或关闭预想	
绿色提示	18	英文输入法	32
2. 您的设备 按键与组件(正面) 按键与组件(背面)	20	传统英文输入法 预想英文输入法 输入文字的提示	32 33
待机模式与快捷		5. 声控命令	35
操作	21	启动和使用声控	
待机模式		命令	35
键盘锁	23	声控命令设置	
3.通话功能 拨打电话			

6.功能表中的各项	7. 配件	71
功能37	8. 电池和充电器	
通讯录 37	6. 电池和光电台 信息	75
信息 39	电池信息 电池信息	
通讯记录47		
网络功能表48	诺基亚原厂电池	
设置 50	鉴别说明	19
事务管理器61	维护和保养	81
附加功能 64	重要的安全信息	0.5
多媒体资料 64	里安的女王信忌	85
影音天地66	索引	. 99

安全事项

请阅读以下简明规则。不遵守这些规则可能会导致 危险或触犯法律。本用户手册中提供了有关安全事 项的更详细信息。



安全开机

当禁止使用无线设备或设备的使用会引起 干扰或危险时,请不要开机。



首先要注意交通安全

请遵守当地的所有相关法律法规。尽量用 双手驾驶汽车。驾车时首先要考虑的是交 通安全。



干扰

所有的无线设备都可能受到干扰,从而影响性能。



在限制使用的区域应关机

请遵守任何相关的限制规定。在飞机上, 或在医疗设备、燃料、化学制品或爆破地 点附近应关机。



使用合格的维修服务

只有合格的维修人员才可以安装或修理本 设备。



配件和电池

只可使用经认可的配件和电池。请勿连接 不兼容的产品。



防水性

本设备不具备防水性。请保持其干燥。

■关干您的设备

本用户手册中说明的无线设备(RM-595)适用于 CDMA 800 和 1900 MHz 网络。有关网络的更多信息,请向您的服务提供商咨询。

在使用本设备的各项功能时,请遵守各项法律法规,并尊重当地习俗及他人的隐私与合法权益(包括版权)。

您可能无法复制、修改或传送某些受版权保护的图像、音乐及其他内容。

您的设备中可能已预装了第三方互联网网站的书签 和链接。您也可以通过本设备访问其他第三方网 站。第三方网站不属于诺基亚,诺基亚也不对这些 网站表示认可或承担任何责任。如果选择访问这些 网站,请对其安全性或内容采取必要的防范措施。



警告:要使用本设备的各项功能(闹铃除外),必须先开机。当无线设备的使用可能造成干扰或危险时,请不要开机。

切记为设备中储存的全部重要信息制作备份或保留 一份丰写记录。

连接任何其他设备时,请阅读该设备的用户手册以 获得详细的安全说明。请勿连接不兼容的产品。

■网络服务

您必须向无线服务提供商申请开通必要的服务后才可以使用本设备。许多功能都需要特定网络功能的支持。这些功能并非适用于所有网络;其他网络可能要求您先与无线服务提供商达成必要的协议,然后才能使用网络服务。使用网络服务需要传输数据。请与您的服务提供商联系,询问有关在使用注册网络和在其他网络漫游时的费用情况。您的服务提供商会为您提供相关说明,并解释收费标准。有10 版权所有©2009诺基亚。保留所有权利。

些网络可能制定了一些限制条件,从而影响您使用 网络服务的方式。例如,在有些网络中,并不是所 有与语言相关的字符和服务都受支持。

您的服务提供商可能会要求禁用或关闭设备的某些特定功能。此时,这些功能将不会出现在设备功能表中。您的设备也可能进行了一些特殊配置,例如对功能表名称、功能表顺序和图标所做的更改。有关更多信息,请向您的服务提供商咨询。

本设备支持基于 TCP/IP 协议的 WAP 2.0 协议 (HTTP 和 SSL)。本设备的部分功能,如发送电子邮件、浏览网站或下载文件等,都要求所用的网络支持相关技术。

1. 使用入门

■插入 UIM 卡和电池



注意: 取下外壳前,请务必关机,并断开本设备与充电器及其他任何设备的连接。更换外壳时,请尽量避免触摸电子元件。存放和使用设备时,一定要将外壳装在设备上。

取下后盖和电池

1. 将设备背面朝上,按释 放按钮,然后提起后盖。



 将指尖插入指槽,然后 从电池槽中提起电池。



插入UIM卡

确保 UIM 卡上的接触区朝下,并且卡的切角朝向设备的底部,然后将 UIM 卡插入卡槽。

重新装上电池和后盖

1. 将电池的触点与设备的 触点对准,然后按下电池 的另一端。

2. 将后盖顶部的卡扣插入 设备的插槽中,然后向 下按后盖的另一端。




■插入和取出 microSD 卡

只能使用经诺基亚认可、适用于本设备的兼容microSD卡。您的设备支持最高为 16 GB 的microSD卡。诺基亚使用经认可的存储卡行业标准,但某些品牌可能不与本设备完全兼容。使用不兼容的存储卡可能会损坏存储卡和设备,以及储存在卡上的数据。

插入 microSD 卡

- 1. 取下后盖。
- 2. 确保 microSD 卡上的接触 区朝下,然后将 microSD 卡插入卡槽,并使其卡入 到位。
- 3. 重新装上后盖。



取出 microSD 卡



重要须知:请勿在执行读写存储卡的操作过程中取出存储卡。在操作过程中取出存储卡可能会损坏存储卡和设备,以及储存在卡上的数据。

- 1. 取下后盖。
- 向卡槽内轻轻按下microSD卡,使其松开弹出, 然后将卡从卡槽中取出。
- 3. 重新装上后盖。

■为电池充电

电池在出厂时已部分充电。如果设备指示电量低, 请执行以下操作:

- 1. 将充电器插入墙壁电源 插座。
- 2. 将充电器连接到设备。
- 3. 当设备显示已充满电时, 请断开充电器与设备的连 接,然后断开充电器与墙 壁电源插座的连接。



您不必在电池充电时间达到特定的时间长度后再使 用设备,可以在充电的同时使用本设备。如果电池 电量已完全耗尽,则可能需要等待几分钟,屏幕上 才会出现充电指示符号,这时您才可以拨打和接听 电话。

■开机或关机

按住键盘上的电源键至少三 秒钟。





警告: 当禁止使用无线设备或设备的使用 会引起干扰或危险时,请不要开机。

■正常操作位置

本设备装有内置天线。请仅在正常操作位置使用本设备。





注意:您的设备可能装有内置和外置天线。和使用任何无线和外置天线。和使用任何无线电发射设备一样,当天线发射或接收信号时,如非必要,请勿接触天线。接触发射或接收天线会影响通信的质量,可能导致设备在高出所需能量级别的状态下工作,且可能缩短电池的寿命。



■密码功能

当设备或键盘锁定时,可能仍能拨打在设备中固有的官方紧急电话号码。如果要在航班情景模式下或设备锁定时拨打紧急电话,设备必须先识别出拨打的号码属于官方紧急电话号码。建议先切换情景模式或解锁设备,然后再拨打紧急电话。

锁码可帮助防止他人未经许可擅自使用您的设备。 默认密码为1234。要更改锁码,请选择功能表>设置>保密设置>更改锁码。请将新密码存放在安全的地方,注意保密,不要与您的设备放在一起。如果您忘记了密码且设备已锁定,则需要对设备进行维修。维修设备可能需要支付额外的费用,且设备 内的全部个人数据可能被删除。有关更多信息,请 向诺基亚授权服务网点或您的手机经销商咨询。

■诺基亚网络支持

有关本手册的最新版本、附加信息、可下载内容, 以及与您的诺基亚产品相关的服务,请访问 www.nokia.com/support 或您当地的诺基亚网站。

■绿色提示

以下是如何为保护环境贡献一份力量的一 些提示。



节约能源

当电池充满电并且断开充电器与设备的连接后,从 交流电源插座上拔出充电器。

执行以下操作可降低为电池充电的频率:

- 关闭并禁用不使用的应用软件、服务和连接。
- 如果您的设备支持,请降低屏幕的亮度。
- 如果您的设备有节电保护功能,则将设备进入节 电保护模式前的等待时间设为最短等待时间。
- 18 版权所有 © 2009 诺基亚。保留所有权利。

• 关闭不必要的声音,例如按键音和铃声。

回收

制造诺基亚手机的大部分材料是可回收的。要查看如何回收诺基亚产品,请访问 www.nokia.com.cn/werecycle,或使用移动设备访问 nokia.mobi/werecycle。将包装和用户手册送至当地的回收站进行回收。


了解更多信息

有关您的设备环境属性的更多信息,请访问www.nokia.com/ecodeclaration。

2. 您的设备


■按键与组件(正面)

- 1. 听筒
- 2. 媒体键
- 3. 左选择键
- 4. 通话键
- 5. Navi™键(导航键)
- 6. 键盘
- 7. 电源键 / 结束键
- 8. 中间选择键
- 9. 右选择键

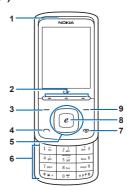

■按键与组件(背面)

- 1. 诺基亚 AV 插孔
- 2. 腕带孔
- 3. 闪光灯
- 4 音量键
- 5. 拍摄键
- 6. 扬声器
- 7. 释放按钮
- 8. 麦克风
- 9. 充电器 /Micro USB 插孔
- 10.照相机镜头

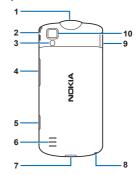

2.1

■待机模式与快捷操作

除了明确指明的情况以外,本手册中的操作说明通 常从待机模式开始。要进入待机模式,请按电源 键。

待机模式下可能会显示以下部分或全部指示符号和 快捷操作键,具体情况取决于您的无线服务提供 商。

- 1. 信号强度—您当前所在地 区的无线网络信号强度。
- 2. 电池电量级别—电池电量级别。
- 3. **菜单**—按左选择键可进入 主功能表。
- 4. 捷径 按右选择键可快速 进入某项功能。
- 5. 网络 按中间选择键可访问移动互联网服务。

5

待机模式下的快捷操作:

- 要进入通话记录,请按一次通话键。
- 要在"标准"情景模式与"无声"情景模式之间切换,请按住#至少3秒钟。
- 要启动收音机功能,请按住*至少3秒钟。
- 有关导航键的快捷操作,请参见第53页上的 "个人快捷操作"。

■待机模式

在当前待机模式下,会显示选定设备功能和信息的 列表,且您可以直接进入这些功能和信息。

要启动当前待机模式,请选择功能表>设置>显示设置>待机模式>待机模式>开。

在待机模式下,向上滚动导航键以启动导航,滚动列表以选择所需功能,最后选择**选择**。要结束导航,请选择**退**出。

要更改默认的应用程序快捷操作,请选择**功能表** > 设置 > 显示设置 > 待机模式 > 个性化视图。

■键盘锁

键盘锁可以锁定键盘以防止无意中按下按键。

在键盘被锁定的情况下,可能仍能拨打在设备中固 有的官方紧急电话号码。

要在特定时间内未按任何按键的情况下自动锁定键盘,请在待机模式下选择功能表 > 设置 > 手机设置 > 自动键盘锁 > 开。

在待机模式下,要锁定键盘,请合上滑盖,然后选 择锁定。

要解锁键盘,请打开滑盖或选择**开锁**,然后在2秒钟之内选择确认。

如果在键盘锁定的情况下接到来电,键盘将自动解锁,然后在您结束通话后重新锁定。

3. 诵话功能

■拨打电话

- 在待机模式下输入电话号码,必要时包含国家/ 地区代码以及区号。
- 2. 按通话键。
- 3. 要结束通话或取消拨号,请按结束键。

■接听或拒绝接听来电

要接听来电,请按通话键或打开滑盖。要拒绝接听 来申,请按结束键。

■电话会议

利用电话会议功能(网络服务),您可以与最多三位 与会者(包括自己在内)进行通话。

- 1. 要在通话过程中呼叫第三方,请选择操作 > 拨叫 另一方。
- 2. 输入所需的号码, 然后按通话键。

- 3. 第三方接听呼叫后,请按通话键。
- 4. 要结束电话会议,请选择操作 > 全部挂断,或按 结束键。

■扬声器



警告:由于扬声器的音量可能很大,因此请 勿在使用扬声器时将设备置于耳边。

要在通话过程中启动扬声器,请选择**免提**。要关闭 扬声器,请选择普通。如果连接了耳机,请选择**耳** 机。

当您结束通话(或取消拨号)或将特定配件连接至 手机时,扬声器会自动关闭。

■声控拨号

您可以通过说出储存在设备通讯录中的姓名或号码 来拨打电话。增加新的联系人时会自动创建声控 标签。



注意: 在嘈杂的环境中或处于紧急状态下时,使用声控标签可能会有一定的难度。因此您不应在所有情况下都完全依赖声控拨号功能。

由于声控命令与语言有关, 因此在进行声控拨号 前,请选择功能表>设置>手机设置>语言设置> 语音识别语言, 然后选择您所用的语言。

要启动声控拨号功能, 请按住右选择键或音量降 低键。

要取消声控拨号, 请按结束键。

要使用声控拨号功能拨打电话, 请清楚地说"打电 话", 然后说出您要呼叫的联系人的姓名或号码。 如果设备能识别您说出的姓名, 便会显示一个匹配 项列表。

要播放声控标签,请选择功能表>通讯录>姓名, 然后选择联系人、详情、联系人姓名, 再选择操 作 >播放声控标签。

4. 输入文字

本手机支持简体中文输入法。

要在输入文字时切换书写语言,请按住#,然后选 择**书写语言**以及所需的语言。

■切换输入法

屏幕上方会显示输入法指示符号:

拼音	pinyin	英文小写 字母	abc
笔画	コノハフ	数字	123
英文大写 字母	ABC Abc		

并非在任何情况下都可以使用全部输入法。请检查 屏幕上的指示符号,以查看当前使用的输入法。

要在可用输入法之间切换,请反复按#,直到显示 出所需的输入法指示符号。

■拼音输入法

拼音字母已标注在数字键上。您无需考虑拼音字母 在数字键上的位置,只要按一下拼音字母所在的数 字键,手机就会提供合理的拼音字母组合。

要使用拼音输入法输入汉字,请执行以下操作:

- 1. 您只需按一下标有所需拼音字母的数字键即可输入该拼音字母(用 "v"输入 "ü")。
- 2. 反复按1, 直至屏幕上显示所需的声调。
- 如果需要,请反复按*,直至屏幕上突出显示所需的拼音组合。
- 4. 滚动至所需汉字, 然后选择确认。

■笔画输入法

笔画输入法将构成汉字的笔画分为五类:横、竖、撇、点和折。这五类笔画分别对应于1至5这五个数字键。

l	按键	1	2	3	4	5
	笔画 分类	1	1	J	,	ー

笔画分为如下表所示五类:

数字键	笔画分类	包含笔画	例字	说明
1	横一	- / /	十、慧 七、冰、骏 羽、输、泰	基本运笔方向: 左→右提(~)归为横
2	竖	1	十 了、小、利	基本运笔方向: 上→下 左竖钩(」) 归为竖
3	撤	J	人、川、牛 小、常	基本运笔方向: 上→左下 注意撇与提的区别
4	点 /	` - >	主心、家入、边	基本运笔方向:左上→右下 捺(\)归为点 注意捺及左点也包括在内
5	折一	Z ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬	亿买口除与语儿各以能独代、安习建鸟凹飞 饭云 心	包含各种带转折的笔画 注意左竖钩除外

要使用笔画输入法,请执行以下操作:

 请根据需要输入的汉字的标准笔画顺序,按相应 的数字键输入笔画。

- 提示:如果您不确定要使用的笔画或者笔画所属类别,请按 6 代替此笔画,然后继续输入后面的其他笔画。在输入区内会用问号表示该笔画。
- 2. 滚动至所需汉字, 然后选择确认。

■词组输入

您可以一次输入最多包括七个汉字的常用词组。

- 1. 按下相应的数字键输入词组第一个汉字的拼音音 节或第一个拼音字母,或输入其第一个笔画。
- 按 0 输入一个分隔符,或者在选用拼音输入法时 反复按 1 输入所需汉字的声调。
- 输入第二个汉字的拼音音节或第一个拼音字母, 或输入其第一个笔画。
- 4. 根据需要,重复第2步和第3步操作以输入词组中全部汉字的拼音音节或第一个拼音字母,或输入其第一个笔画。
- 5. 如果选用拼音输入法,请根据需要反复按*,直 至屏幕上突出显示所需的拼音组合。
- 6. 在候选列表中滚动至所需词组,然后选择确认。

手机中并未储存全部中文词组。要创建不超过七个 汉字的词组,请在屏幕上未显示任何输入符号或联 想输入列表的情况下,选择选项 > 用户词组 > 增 加。当数据库已满时,新的词组会替换长期未使用 的词组。

使用分隔符可分隔不同汉字的拼音字母串或不同汉 字的笔画。

当您输入分隔符时,手机会根据您输入的拼音字母和分隔符(如果有)的可能组合,联想出能够组成常用词组的汉字或汉字串。

■启动或关闭预想英文输入法

使用英文输入文字时,请按住#,然后选择**打开联** 想输入或关闭联想输入。

■传统英文输入法

反复按数字键(2至9),直至屏幕上显示所需的字符。如果要输入的下一个字母恰好与当前输入的字母位于同一按键上,请等待光标再次出现或者向右滚动,然后输入该字母。

数字键上并未标出按该键可以输入的所有字符。可 输入的字符取决于所选的**书写语言**。

按数字键1可输入一些最常用的标点符号和特殊字符。要访问特殊字符列表,请按*。

■预想英文输入法

预想英文输入法以内置字典为基础,您还可以向字 典中增加新单词。

- 1. 按数字键 2 至 9 开始输入单词。每个字母只需按 一次键即可输入。
- 2. 要确认一个单词,请向右滚动或者输入一个空格。
 - 如果出现的不是所需单词,请反复按 *, 直到出现所需的单词,然后进行确认。
 - 如果单词后出现"?",则表示字典中没有您要输入的单词。要在字典中增加单词,请选择拼写。使用传统输入法输入单词,然后选择储存。
 - 要输入复合词,请输入复合词的前半部分, 然后向右滚动进行确认。输入复合词的后半 部分并确认单词。
- 3. 开始输入下一个单词。 版权所有 © 2009 诺基亚。保留所有权利。

■输入文字的提示

输入文字时也可以使用以下功能:

- 要在屏幕上未显示任何输入符号时插入数字,请按住所需数字键。
- 要在屏幕上未显示侯选输入或联想输入列表时插入空格,请按0。
- 要在输入单词或者字符后输入特殊字符,请按
- 要在编辑窗口中重复输入光标左侧的字符,请按 住*。
- 要结束汉字联想,请选择返回,或按相应按键开始输入新的文字。

5. 声控命令

■启动和使用声控命令

要启动声控命令,请在待机模式下按住右选择键或 音量降低键。屏幕上将列出以下选项:

- 打电话<姓名或号码>—说出"打电话",然 后说出通讯录列表中储存的姓名或电话号码以拨 打电话。
- 发短信<姓名或号码>—说出"发短信",然 后说出通讯录列表中储存的姓名或电话号码以发 送短信。
- 发彩信<姓名或号码>—说出"发彩信",然 后说出通讯录列表中储存的姓名或电话号码以发 送彩信。
- 查找<姓名>— 说出"查找",然后说出通讯 录列表中储存的联系人姓名以提取并显示联系人 信息。
- 开启 < 快捷方式 > 说出 "开启", 然后说出 应用程序名称以启动特定的设备功能。有关可使

用声控命令启动的功能列表,请参见第59页上的"声控命令"。

显示<项目>— 说出显示,然后说出特定的状态条目,或者说显示状态以收听您设备的所有状态信息。

要了解如何使用声控命令,请选择指南。

■声控命令设置

要对声控命令功能进行个性化设置,请选择**设置**, 然后从以下选项中进行选择:

- 确认 设置系统要求您确认姓名或号码的频率。
- 调试 让系统适应您的声音,从而实现最佳的识别效果。
- 模式 设置语音指导的模式。
- 扬声器 设置系统使用扬声器的方式。

6. 功能表中的各项功能

本设备中的各项功能分布在多个功能表中。此处并未完整介绍所有功能表中的功能或选项。

在待机模式下,选择**功能表**,滚动至需要打开的功能表项并将其选中。要退出当前一级的功能表,请选择退出或返回。要返回到待机模式,请按结束键。

■通讯录

要增加新的联系人,请选择功能表>通讯录 > 姓名>增加(如果联系人列表为空),或选择操作>增加新姓名,输入姓名及电话号码,然后选择储存。

要编辑详情,设置单键拨号,或增加通话组,请选 择功能表 > 通讯录 > 姓名及所需联系人,再选择详 情 > 操作及可用的选项。

要定义联系人姓名的显示方式,请选择**功能表 >通** 讯录 > 设置及相应的选项。要查看联系人信息所占 用的大致存储空间,请选择**存储状态**。 要清空联系人列表,请选择功能表 >通讯录>删除 全部姓名。

使用查找命令进行查找

- 1. 选择功能表>通讯录 >姓名>操作>查找。
- 输入您要查找的姓名的首个汉字或字母,然后选择查找。

使用弹出窗口进行查找

- 在待机模式下,向下滚动以突出显示首个姓名 (或号码)。
- 输入所要查找的姓名的首个输入符号。该符号在 弹出窗口中显示。如果需要,可以在弹出窗口中 输入更多符号。窗口中将显示匹配的姓名。姓名 的显示顺序可能与其在姓名中的排列顺序不同。 使用查找命令或弹出窗口时,要更改输入法,请 按#。

通话组

使用通话组功能,您可以向一组指定的联系人发送 信息。

要增加新的通话组,请选择功能表 >通讯录 >通话 组 >增加(如果列表为空),或选择操作>增加新分 组以创建附加通话组,输入通话组的详情,然后选 择储存。

单键拨号

您可以将2到99之间的单键拨号位置与通讯录中的 条目相关联。要启动或关闭单键拨号功能,请参见 第56页上的"通话设置"。

要为单键拨号位置设定电话号码,请选择**功能表** > **通讯录** > **单键拨号**,以及一个空的单键拨号位置,然后选择**设定**。输入要设定给该键的电话号码,或选择查找从通讯录中提取号码。

■信息



您只可以使用您的网络或服务提供商支持的信息服务。

编写和发送短信

1. 选择功能表 > 信息 > 短信 > 新建信息。

- 2. 在收信人栏中输入收信人的电话号码。要从最近使用过的收信人列表或通讯录中提取电话号码,请选择增加>最近常用联系人或通讯录,然后选择所需收信人。要发送至联系人组,请依次选择增加>联系人组,然后选择所需的联系人组。
- 3. 在信息栏中编写信息, 然后选择发送。

编写和发送彩信

请向您的服务提供商咨询是否提供了彩信服务(网络服务)以及如何申请开通该服务。

只有具备兼容功能的设备才能接收和显示彩信。信息的显示效果可能因不同的接收设备而异。

无线网络可能对彩信的大小有限制。如果插入图像的大小超出该限制,则设备可能缩小图像以通过彩信发送。

要发送彩信,请执行以下操作:

- 1. 选择功能表 > 信息 > 彩信 > 新建信息。
- 选择选项>添加对象,然后选择多媒体文件夹及 您要发送的文件。
- 3. 选择插入。

- 4. 按**选项 > 添加其他对象**,以增加第二个或第三个 文件。
- 在收信人栏位中输入收信人的手机号码或电子邮件地址,或选择增加从通讯录列表中提取号码或地址。
- 6. 输入信息文字, 然后选择发送。

阅读和回复信息

当您收到信息时,屏幕上会显示一条提示和▶ 。

要阅读信息,请选择显示;或要忽略提示,请选择退出。

在待机模式下, **☑** 表示您的收件箱中有未读信息。

- 2. 选择回复,然后从可用选项中进行选择。
- 3. 输入回复内容,然后选择发送。

短信设置

选择功能表 >信息 >短信 >信息设置。

选择发送选项,然后从以下选项中进行选择:

- 优先等级—作为普通信息还是加急信息发送短信。
- 信息报告—设置是否接收信息发送情况报告。 仅当收信人是 CDMA 网络用户时,此功能才有效。
- 发送回叫号码—发送您希望联系人回拨的电话号码。
- 签名 在发出的信息中附加签名。
- **信息有效期** 选择信息请求(网络服务)的有效 期。

选择其他设置,然后从以下选项中进行选择:

- 储存收到的短信—选择储存所收到信息的位置。
- 信息字体大小—更改阅读和编写信息时采用的字体大小。
- 信息替换—当信息存储空间已满时,设备将无法接收新信息。要选择收到新信息后将哪些信息覆盖,请选择仅已发信息、仅收件箱或已发信息/收件箱。
- 储存已发信息 选择是否将已发信息储存到 "已发信息"文件夹中。
- 42 版权所有 © 2009 诺基亚。保留所有权利。

• **无数字服务时列队** — 选择是否将发送失败的信息储存在"发件箱"文件夹中。

选择存储状态可查看可用和已用的存储空间。

彩信设置

选择**功能表>信息>彩信>信息设置**,然后从以下 选项中进行选择:

- 储存已发信息—选择是否将发送的彩信储存在 "已发信息"文件夹中。
- 信息报告—选择是否接收信息发送情况报告。仅 当收信人是CDMA网络用户时,此功能才有效。 如果收信人的设备被禁止发送此报告,则即使 将此选项设置为开,您也无法接收信息报告。
- **预设幻灯片计时** 设置彩信中各张幻灯片的预设显示时间。
- 允许彩信接收—选择是否接收彩信。要仅当您 处于注册网络的服务区内时接收彩信,请选择在 注册网络中(网络服务)。
- 收到的彩信—选择是自动提取、手动提取还是 不提取收到的彩信。

- **允许接收广告**—选择是阻止还是允许以彩信形式发送的广告(网络服务)。
- 拒绝发送信息报告—选择是否要拒绝设备发送 关于收到信息的发送情况报告。
- 信息有效期 选择当首次尝试发送信息失败 时,信息中心尝试发送信息的时间期限,如果在 有效期内无法将信息发送给收信人,信息中心会 将该信息删除。
- 连接设置 定义连接设置。
- 存储状态 查看可用和已用的存储空间。

收件箱、已发信息和草稿文件夹

所有收到的短信和彩信都储存在"收件箱"文件夹中。"发件箱"文件夹中包括未发送和发送失败的信息。

如果已将设备设置为储存已发信息,这些信息将储存在"已发信息"文件夹中。

要将正在编写的信息储存到"草稿"文件夹中,以便日后编辑和发送,请选择操作>另存为草稿(短信)或储存信息(彩信)。

删除信息

如果信息存储空间已满,但有其他信息等待您接收,待机模式下屏幕上会闪烁显示 ☑。要接收这些信息,请删除部分旧信息。

要删除信息,请选择**功能表 > 信息 > 短信或彩信**, 然后选择信息位置 > 所需信息,再选择操作 > 删 除 > 确认。

要删除文件夹中的所有短信,请选择功能表 >信息 >短信 >删除信息>全部、全部已读信息或全部未读信息,然后选择所需的文件夹。

要删除文件夹中的所有彩信,请选择**功能表 >信** 息 >彩信 >删除信息,然后选择所需的文件夹。

语音信息

要启动语音信箱(网络服务),请向您的服务提供商 咨询。申请开通该服务后,会为您提供一个语音信 箱号码。请将该号码储存在您的设备中。

要收听您的语音信息,请选择功能表 >信息 >语音 信息 >接听语音信息,或在待机模式下按住1。

浏览器信息

使用浏览器(网络服务),您可以访问由服务提供商 提供和更新的网络服务。有关更多信息,请参见第 10页上的"网络服务"。

选择功能表 > 信息 > 浏览器信息



重要须知: 打开信息时请务必小心。信息可能包含恶意软件或其他可能对您的设备或 PC 造成危害的因素。

QQ

利用 QQ 服务 (网络服务), 您可以通过即时信息与 其他人聊天。有关 QQ 服务的注册及收费情况的更 多信息,请向您的服务提供商咨询。

选择功能表 > 信息 > QQ。

电子邮件信箱

利用电子邮件信箱服务(网络服务),您可以在设备上设置您的电子邮件帐户和查看电子邮件。有关更多信息,请参见第10页上的"网络服务"。

选择功能表 > 信息 > 电子邮件信箱



重要须知:打开信息时请务必小心。信息可能包含恶意软件或其他可能对您的设备或 PC 造成危害的因素。

通话组

使用通话组功能,您可以向一组指定的联系人发送 信息。

要增加新的通话组,请选择功能表 > 信息 > 通话 组 > 增加(如果列表为空),或选择操作 > 增加新分 组以创建附加通话组,输入通话组的详情,然后选 择储存。

■通讯记录



要查看通话详情,请选择功能表 >通讯记录。

- 通话记录 按时间顺序查看所有电话号码。
- 未接来电、已接来电或已拨电话——查看最近的 未接来电、已接来电或已拨电话。
- 信息收信人—查看您最近向其发送过信息的联系人。
- 清除通讯记录 删除记录中的所有电话。

• 通话计时 — 查看通话的大致时间。要将计时器 清零,请选择计时器清零,然后输入您的锁码并 选择确认。



注意: 网络服务提供商收费单据中的实际通话时间可能会与此有所不同,这取决于网络功能、记帐的去零取整等因素。

- 数据 / 传真通话或浏览器呼叫 查看通话的大致时间,或在通话期间发送或接收的大致数据量(网络服务)。
- 定位 查看最近的定位通知和请求列表(网络服务)。

■网络功能表

中国电信会为您提供一些网络服务,例如天翼、爱音乐等等。请向您的服务提供商咨询提供的具体服务、收费标准及使用说明。

手机导航

全球定位系统 (Global Positioning System, GPS) 由美国政府运营,其准确性和维护由美国政府完全负责。定位数据的准确性可能因美国政府调整 GPS 卫48 版权所有©2009 诺基亚。保留所有权利。

星而受到影响,且可能根据美国国防部民用 GPS 政策和联邦无线电导航计划作相应更改。卫星排列位置不合理也会影响定位数据的准确性。能否收到GPS 信号及其质量可能因您的位置、建筑物、自然障碍和天气状况而受到影响。 GPS 接收器仅可在室外使用,才能够接收 GPS 信号。

GPS 不能用于精确的位置测量,且您不应完全依赖 GPS 接收器和蜂窝无线电网络提供的位置数据进行 定位或导航。

里程表的精确度有限,且可能出现舍入误差。精确度也可能因是否收到 GPS 信号及其质量而受到影响。

A-GPS (Assisted-Global Positioning System,辅助型全球定位系统)用于通过分组数据连接提取辅助数据,该数据可在设备从卫星接收信号时辅助计算当前所在位置。

A-GPS 是一项网络服务。请向您的服务提供商咨询 是否提供了此服务,如何申请开通服务,以及相应 的收费标准。

选择**功能表 > 天翼 > 手机下载 > 手机导航**,然后选择相应的选项。

■设置



情景模式

使用情景模式,您可以定义手机的声音,铃声选项,以及当您接到来电或信息时设备的响应方式。您可以为每个可用的情景模式设置个性化铃声选项、按键音和其他设置。可用的情景模式包括:标准、无声、会议、户外、航班模式以及两种定制情景模式。

要启动或自定义情景模式,或者为情景模式设置定时时限,请选择功能表 >设置>情景模式>所需的情景模式,然后选择启动、个性化选择或定时。

博客网站

博客网站定义了您可以向其上传图像或视频短片的 网址。

要增加博客网站,请选择功能表>设置>博客网站 >增加,输入网站详情,然后选择储存。

主题元素

主题元素中包含用于对设备进行个性化设置的多种 元素。

要更改设备的主题元素,请选择**功能表>设置>主** 题元素>选择主题元素,然后依次选择所需主题元 素和应用。

提示音设置

提示音设置只能应用于当前选定的情景模式。

选择**功能表 >设置>提示音设置**,然后选择相应的 选项。

灯光设置

要打开或关闭媒体键的灯光,请选择**功能表 > 设** 置 > 灯光设置 > 灯光效果。

显示设置

选择**功能表 > 设置 > 显示设置**,然后从以下选项中进行选择:

壁纸 — 设置设备在待机模式下显示的背景图像。

- **待机状态字体颜色** 设置待机模式下显示的字体颜色。
- 屏幕保护图案 设置设备的屏幕保护图案。
- 滑盖动画 设置打开和合上滑盖时显示的动画。
- 节电保护 启动节电保护模式以节省电池电量。
- 睡眠模式 在未执行任何操作时关闭屏幕。
- 字体大小 设置文字的字体大小。
- 背景灯光超时 设置背景灯光关闭前的超时时间。
- 待机模式 启动或关闭当前待机模式,对当前待机模式进行整理和个性化设置,以及设置当前待机模式按键。
- 导航键图标 在当前待机模式未启动的情况下, 显示待机模式下当前导航键快捷操作的图标。
- 过渡效果 启动或关闭过渡效果。

日期和时间

选择**功能表 > 设置 > 日期和时间**,然后从以下选项中进行选择:

- 日期和时间 设置日期和时间、时区,以及夏 令时。
- 时间和日期格式设置 设置日期和时间的格式。
- 自动更新时间—选择是否通过网络将您设备中的时间自动更新为本地时间。

个人快捷操作

要快速访问最常用的功能,请将其增加至**个人快捷** 操作功能表中。

要从列表中为需要设定快捷操作的按键选择功能, 请选择**功能表 >设置 >个人快捷操作**,然后选择按 键和功能。

数据连通

诺基亚深知安全和可靠对您的手机来说至关重要。 诺基亚提醒您:通过不明来源的任何形式(如蓝 牙、彩信、红外或者数据线)收到的信息可能对您 的个人电脑或手机有害,为了您的手机安全诺基亚 建议您:

• 如有蓝牙功能,平时应关闭蓝牙功能;

- 接收不明来源的文件,如蓝牙文件或彩信,要特别谨慎;
- 对于来源不明的手机程序不要安装;
- 下载手机铃声、手机游戏等应用程序,请至知名品牌网站,比如诺基亚的软件库,它们可以为您提供安全可靠的应用软件。

以上仅为提示信息,所涉及功能、配置可依手机型 号有所不同。

您的手机提供多种连接方法以连接互联网、其他兼 容设备或 PC。

蓝牙连接

本设备支持第2.1 版蓝牙规范及 EDR 技术,并支持下列模式:高级音频传输模式、音频/视频远程控制模式、基本打印模式、拨号网络模式、文件传输模式、通用音频/视频传输模式、免提模式、耳机模式、对象推送模式以及通讯录访问模式。为确保可在本设备和其他支持蓝牙无线技术的设备间进行互操作,请使用经诺基亚认可、适用于此型号设备的配件。请向其他设备的制造商咨询,以确定其设备是否与本设备兼容。

要启动蓝牙连接功能,请选择功能表 > 设置 > 数据连通> 蓝牙> 蓝牙> 开。

要利用蓝牙技术连接音频设备,请选择功能表 > 设置 > 数据连通 > 蓝牙 > 查找音频附件。

要将您的手机与连接范围内的任意蓝牙设备进行配对,请选择已配对设备>添加新设备,然后选择所需设备和增加。在您的手机上输入密码,然后在另一台蓝牙设备上允许建立连接。

要查看您的蓝牙连接列表,请选择当前设备。

要定义您的设备在其他蓝牙设备上的显示方式,请选择电话可见性或更改设备名称。

使用需要蓝牙技术的功能会更快地消耗电池的电量,缩短电池的使用寿命。

USB 数据线

您可以使用 CA-101 USB 数据线在您的设备与兼容 PC 间传输数据。您可以在诺基亚网站的产品支持页上找到 PC 套件及其相关信息。



重要须知:要拨打电话,请断开 USB 数据 线的连接。

要传送数据,请连接 USB 数据线,选择功能表 > 设置 > 数据连通 > USB 数据线,然后选择以下选项:

版权所有 © 2009 诺基亚。保留所有权利。

55

- **连接时询问** 设置设备,以使其在每次连接数据线时都询问要使用的模式。
- PC 套件 使用数据线连接诺基亚 PC 套件。
- 数据存储 连接至 PC 并使用您的设备储存数据。
- 打印和多媒体—将设备连接至PC使其与 Windows Media Player 同步。

通话设置

选择**功能表 > 设置 > 通话设置**, 然后从以下选项中 讲行选择:

- 任意键接听 通过按任意键(结束键和左、右选择键除外)接听来电。
- 自动重拨 在网络繁忙时自动重拨号码。
- 单键拨号—启动单键拨号。
- 电话卡—在设备中最多储存四个电话卡号码用 于拨打长途电话。
- **缩位拨号** 为常用的手机号码编写 5-6 位数的长途码。
- 首选运营商 选择首选的长途电话运营商。
- 56 版权所有 © 2009 诺基亚。保留所有权利。

- 国际长途码—使用+号作为国际长途码来拨打 电话。拨打电话时,设备会替换已存电话号码中 的+号。
- 数据/传真通话—将设备设置为在连接至 PDA或PC等设备时发送或接收数据通话(网络服务)。
- 通话报告 在通话结束后显示通话时间。
- **显示通话计时** 选择是否显示当前通话的持续时间。
- 无来电显示时的铃声—选择在无来电显示时是 否响铃。
- 短信回复—将设备设置为在拒绝接听来电时发送短信。
- 滑盖通话设置—设置是否通过打开滑盖接听来 电和通过合上滑盖结束通话。

手机设置

选择**功能表 > 设置 > 手机设置**,然后从以下选项中进行选择:

- 语言设置 设置设备的显示语言,选择手机语言。要设置声控命令所用的语言,请选择语音识别语言。
- **存储状态**—查看设备的大致可用存储空间和已 用存储空间。
- **自动键盘锁** 将设备设置为在预设的等候时间 过后自动锁定键盘。
- **双音多频音** 启动双音多频音并设置双音多频 音时长。
- 开机铃声 选择当设备开机时是否发出提示 声。
- 问候语 编写开机时短暂显示的问候语。
- **手机软件更新** 将手机中的软件更新为最新 版本。
- UIM 更新提示 显示 UIM 卡服务操作。
- 帮助信息显示 为大多数功能表项显示简短 说明。
- **航班模式查询** 设置设备,以使其在每次开机时都询问是否要启动航班模式。
- 网关设置 选择用于网络浏览的网关。
- 58 版权所有 © 2009 诺基亚。保留所有权利。

- PPP 设置 设定 WAP、 BREW、电子邮件、 DM 和 PIM 设置。
- WAP 拉取位置 选择当网络中存在可获取的拉取信息时要采取的操作。
- **位置信息共享** 选择是否与网络共享设备的位置信息。

声控命令

您可以使用声控命令控制设备。

声控命令与语言相关。要设置语言,请参见第 57 页上的 "手机设置"。

附件设置

选择**功能表 > 设置 > 附件设置**,然后选择所需附件,并根据附件选择一个选项。

保密设置

要设定设备的保密设置,请选择**功能表>设置>保** 密设置,然后从可用选项中进行选择。

使用部分设置可能需要锁码。默认的锁码为1234。

网络搜寻

使用网络搜寻功能表,您可以定制当您处于主要网络或注册网络的服务区以内或以外时,设备选择工作网络的方式。本设备已设置为自动搜索最高效的网络。要设定设备无法找到首选网络时要使用的网络,请选择**功能表 >设置>网络搜寻>设定模式**,然后选择所需模式。

网络服务

要查看设备上可用的网络服务,请选择**功能表 >设置 >网络服务**,然后选择所需选项。有关更多信息,请向您的服务提供商咨询。

手机详情

要查看您设备的用户、版本、系统或图标信息,请 选择**功能表 > 设置 > 手机详情**,然后选择相应的 选项。

恢复出厂设置

选择**功能表 > 设置 > 恢复出厂设置**,然后从以下选项中进行选择:

- 仅恢复设置 恢复部分功能表设置。
- 全部恢复 恢复所有设置并删除个人数据。

■事务管理器

12

闹钟

闹钟以设备时钟为基准。即使设备已关机,指定时 间一到,已设定的闹钟仍会响铃。

选择**功能表 > 管理器 > 闹钟**, 然后从以下选项中进 行选择:

- 闹钟提示 启动或关闭闹钟。
- 闹钟时间 设置闹钟时间。
- 重复—使闹钟重复。
- **重复日(周几)** 使闹钟在每周选定的日期响铃 (如果"重复"选项设置为"开")。
- 闹钟铃声 为闹钟选择铃声。
- 再响超时: 设置再响超时时间。

当设备响铃时,要推迟闹铃,请选择**再响**;要关闭 闹铃,请选择**停止**。

日历

要打开日历,请选择**功能表 > 管理器 > 日历**。在日 历视图中,要转到某一特定日期,请选择**操作 > 选** 择日期,输入所需日期,然后选择确认。

农历

要使用农历, 手机语言必须为中文。

要查看突出显示的日期的农历详情,请在月视图中 选择操作>农历。

要搜索农历节日,请在农历日期视图中选择**节日**,输入春节的阳历年份,然后选择所需的农历节日。 在农历日期视图中选择操作,然后从以下选项中进 行选择:

- 节气—搜索节气。
- 阳历转农历 将阳历日期转换为农历日期。
- 农历转阳历 将农历日期转换为阳历日期。

备忘

要增加备忘,请选择**功能表 > 管理器 > 备忘 > 写备** 忘。输入所需备忘,然后选择**储存**。

计算器

使用设备中的计算器可以进行基础算术运算和货币 换算,还可以更改输入数值的正负号。



注意: 此计算器的精确度有限且仅可用于简单的计算。

- 1. 选择功能表 > 管理器 > 计算器。
- 输入要计算的第一个数字。根据需要,按#输入 小数点。
- 3. 反复按*可显示加(+)、减(-)、乘(*)、除(/)运 算符。暂停片刻后即可选择所显示的符号。要进 行平方或平方根计算,请选择选项 > 平方或平方 根。
- 4. 根据需要,输入要计算的第二个数字。要显示结果,请选择等于。

字典

在字典中,您既可以查找汉字的英文翻译,也可以 查找英文单词的中文翻译。

- 1. 选择功能表 >管理器 >字典。
- 2. 根据需要,切换至所需输入法。
- 3. 输入汉字或英文单词。

在显示的汉字或单词列表中滚动至所需汉字或单词,然后将其选中以查看翻译。

要查看所显示的汉字或单词列表中的上一个或下一个汉字或单词的翻译,请向左或向右滚动。

■附加功能



选择功能表 > 附加功能。

要玩设备中的游戏, 请选择游戏。

要设定或查看其他地区的时间,请选择**收藏>世界** 时钟。

要计算汇率,请选择收藏>单位换算。

要记录您的全部收入和支出,请选择**收藏>理财专** 家。

■多媒体资料

文件夹。



管理图像、视频短片、音乐文件、主题元 素、图案、铃声、录音和收到的文件。这些文件储 存在手机存储器或存储卡中,并可按文件夹存放。 插入存储卡后,列表中将出现一个包含存储卡内容 的文件夹。要查看存储卡中的内容,请选择相应的

要查看文件夹列表,请选择功能表>资料。要查看 文件夹的可用选项,请选择所需文件夹,然后选择 选项。要查看文件夹中的文件列表,请选择所需文 件夹,然后选择打开。要查看文件的可用选项,请 选择所需文件,然后选择选项。

内容所有者可能使用不同类型的数字版权管理 (DRM) 技术来保护其知识产权 (包括版权)。本设 备使用各种 DRM 软件访问受 DRM 保护的内容。通 过本设备可以访问受 OMA DRM 1.0 和 WMDRM 10 保护的内容。如果特定的 DRM 软件未能保护内 容,则内容所有者可能要求撤销此类 DRM 软件访 问新的、受 DRM 保护的内容的权利。撤销也可能 禁止更新设备中已有的、受 DRM 保护的此类内 容。撤销此 DRM 软件的权限不会影响其他类型的 DRM 保护内容以及非 DRM 保护内容的使用。 内容所有者使用 Windows Media 数字版权管理技术 (WMDRM)来保护其知识产权(包括版权)。本设备 使用 WMDRM 软件来访问受 WMDRM 保护的内 容。如果 WMDRM 软件无法保护内容,则内容所 有者可能要求 Microsoft 输消软件通过 WMDRM 来 播放或复制受保护内容的权限。输消权限不会影响

不受保护的内容。当您下载受保护内容的许可证

时,即表示您同意 Microsoft 可能在许可证中包括辙消列表。内容所有者可能要求您升级 WMDRM 来访问其内容。如果您拒绝升级,则将无法访问需要升级的内容。

受数字版权管理 (DRM) 保护的内容带有相关的启动密钥,启动密码定义了您对内容的使用权。

如果您的设备带有受 WMDRM 保护的内容,则在格式化设备存储时,启动密钥和内容都会丢失。如果设备中的文件被破坏,则您也可能丢失启动密钥和内容。丢失启动密钥或内容可能限制您再次使用设备中相同内容的权限。有关更多信息,请向您的服务提供商咨询。

■影音天地



照相和摄像

您可以使用內置的照相机来拍摄图像和录制视频短 片。

本设备支持拍摄分辨率最高为1200 x 1600 像素的图像。该照相机可以拍摄 JPEG 格式的图像。

本设备支持录制分辨率最高为144x176像素的视频短片。视频短片将以3GP格式储存。

您可以通过彩信,或使用蓝牙连接或网络浏览器发 送图像和视频短片。

拍摄图像

要拍摄图像,请在待机模式下选择**功能表 > 影音天地 > 照相机 > 拍摄**,或按拍摄键。图像将储存在多媒体资料的"图像"文件夹内。

使用闪光灯时请保持安全距离。不要在近距离对人或动物使用闪光灯。拍摄照片时不要遮住闪光灯。

录制视频短片

要录制视频短片,请在待机模式下选择**功能表 > 影音天地 > 摄像机 > 录制**,或按拍摄键。视频短片将储存在多媒体资料的"视频短片"文件夹内。

照相和摄像选项

在待机模式下,选择功能表 > 影音天地 > 照相机或 摄像机 > 操作,然后从以下选项中进行选择:

- 摄像或静止图像 切换至摄像模式或图像模式。
- 亮度 更改亮度设置。
- 标准相片或纵向相片 将拍摄模式切换为横向 或纵向模式。

- 打开闪光灯或关闭闪光灯 打开或关闭闪光灯。
- 自动定时器 使用自动定时器以便将自己拍入 照片中。选择在您按下拍摄键后,照相机拍摄图 像前的等待时间。
- **打开图像连拍**和**关闭图像连拍**—连续拍摄六张 图像。
- 静音 录制无声的视频短片。
- 效果 调节照相机的滤光镜。
- 白平衡—更改白平衡设置。
- 查看上一个 显示上次拍摄的图像。
- 设置 更改照相或摄像设置。

多媒体播放器

多媒体播放器支持下列音频格式: MIDI、CMX CODES、MP3、AAC、QCELP、AMR-NB、WMA、AAC+和EAAC+;以及下列视频格式: MPEG4、H.263和H.264。



警告: 欣赏音乐时请选用中等适度音量。持续使用过高音量可能损害您的听力。由于扬声器的音量可能很大,因此请勿在使用扬声器时将设备置于耳边。

要播放歌曲,请选择**功能表** > **影音天地** > **多媒体播放器**、所需的多媒体文件夹、**打开**、要播放的歌曲,然后选择**播放**。

您可以使用中选择键、左/右导航键或媒体键来控制 多媒体播放器。

要开始或暂停播放,请选择 ▶Ⅱ。

要快进或快退,请按住 ₩ 或 》 。在要继续播放的位置松开按键。

要跳至下一首歌曲,请选择 №。要重新开始播放当前歌曲,请选择 №。要跳至上一首歌曲,请选择 两次 №。

要关闭多媒体播放器,请按住结束键。

录音

使用您的设备可录制语音或音频片段以便日后播放。录音时间最长为5分钟,具体时间取决于可用的存储空间。

要开始录音,请选择**功能表 > 影音天地 > 录音**,然 后选择录制图标 ●。要停止录音,请选择停止图标 ■。录音文件将储存在多媒体资料的"录音"文件 夹内。

收音机

调频收音机使用的天线并不是无线设备的天线。必 须为设备连接兼容的耳机或配件才能正常使用调频 收音机。



警告: 欣赏音乐时请选用中等适度音量。持续使用过高音量可能损害您的听力。

要收听收音机,请选择功能表 >影音天地>收音机。要搜索频道,请按住媒体键 I 《 或 》I。要搜索可用的频道,请选择操作>搜索全部频道。要将频道储存到所需存储位置,请选择操作>储存频道。要转到下一个或上一个已存频道,请按媒体键 I 《 或 》I。要在收听频道过程中访问更多选项,请选择操作。要关闭收音机,请按住结束键,或选择操作 > 关闭收音机。

均衡器

均衡器可在使用多媒体播放器时增强音质。

要在播放音乐时采用预设设置,请选择功能表 > 影音天地 > 均衡器,然后依次选择所需均衡器设置和启动。

要查看设置,请选择所需设置及**选项**,然后从适用 的选项中进行选择。

7. 配件



警告: 仅可使用经诺基亚认可适用于此特定型号设备的电池、充电器和配件。使用其他类型的电池、充电器和配件可能违反对设备的认可或保修条款,并可能导致危险。

有关认可配件的供货情况,请向您的经销商查询。 切断任何配件的电源时,应握住并拔出插头,而不 是拉扯电源线。

现有多种配件可供您的手机使用。有关更多详情,请访问 http://www.nokia.com.cn/enhancements。

所有零售的诺基亚手机配件都有精美的零售包装, 您在单独选购配件时,凡是没有独立包装的配件均 不是诺基亚原厂配件。

如何购买诺基亚原厂配件:

- 前往诺基亚原厂配件特约零售店 如果您需要了解您附近的诺基亚配件特约零售 店,请向诺基亚原厂配件代理垂询。
 - * 我们提醒您在购买配件的时候,应该要求销售 商提供单独的正式发票并注明配件的价格和型 号,这一点有助于您保护自己的利益。

2. 登录诺基亚网上专卖店: www.shop.nokia.com.cn。

以下是有关配件使用的一些注意事项:

- 请将所有配件放在小孩接触不到的地方。
- 切断任何配件的电源时,应握住并拔出插头而不 是拉扯电源线。
- 定期检查汽车中的所有手机设备是否安装并且操作正常。
- 只有合格的维修人员才可以安装复杂的车载配件。 为什么要使用原厂配件?

电池和充电器是一部手机的关键组成部分,它们在保障手机的正常工作和您的安全方面,起着至关重要的作用。长期的客户调查和售后服务实践表明, 手机故障是在很多情况下由于使用了不合格的手机 配件所导致的,特别是电池和充电器。

使用不合格的电池和充电器的危害:

- 自身使用寿命缩短,电池的充放电次数显著少于 原厂的电池。
- 大大缩短手机的使用寿命,不稳定的电压会严重 的影响手机电路的正常工作,带来永久的损害。
- 72 版权所有 © 2009 诺基亚。保留所有权利。

- 影响手机的性能和可靠性,话音质量下降,容易 死机。
- 可能发生燃烧爆炸,危害消费者的人身安全。

使用诺基亚原厂配件的好处:

- 享受充分安全保证。
- 享受高质量的售后维修服务,非原厂配件则不具 备这种保证。
- 诺基亚维修体系对于因为使用非原厂配件造成的 手机故障不予保修。

错误: 手机电池其实是一种很简单的产品,就是一 些象普通干电池一样的电池芯串联在一起,然后包 装起来。

正确: 手机电池要提供长期稳定的效能需要采用很多高科技的设计,并使用高质量的原材料。粗制滥造的电池和原厂的电池在工艺、设计、原材料方面有很大的区别,从而在使用效能和安全性方面也相差很远。

错误:只要是标明诺基亚品牌商标的配件就一定是原厂的配件。

正确:零售的诺基亚原厂配件都有精美的零售包装(符合国家关于包装的要求),并且每一块电池上都有激光防伪标签。我们提醒消费者要注意分辨市场上仿冒的诺基亚手机配件。特别是,有些手机经销商可能会从销售的手机中拆取电池,这种行为不符合我们的销售政策,这种"偷天换柱"的操作,损害了消费者的权益。

错误: 仿冒的电池虽然质量差一点,但是便宜很 多,最多多买几块,还是合算的。

正确:不合格的电池和充电器不但自身的寿命短、性能差,而且会明显地影响手机的性能和寿命,得不到全面的售后维修和保修服务,更突出的是,不合格的电池和充电器会给消费者带来安全的隐患。这些损失,相对于便宜的价格是巨大的。事实上,由于采用了较差的原材料和不规范的设计,某些仿冒电池的成本还不到原厂正品制造成本的十分之一。

8. 电池和充电器信息

本设备由充电电池供电。本设备需由 BL-4C 型锂电 池供电方可使用。本设备需由以下充电器供电方可 使用: AC-6 或 AC-8。 充电器的正确型号可能因插 头类型而异。各种插头通过以下符号来标识: E、 EB、X、AR、U、A、C或UB。

电池可以充电、放电几百次, 但最终会失效。当设 备的待机时间和通话时间明显比正常时间短时,请 更换电池。只能使用经诺基亚认可的电池, 目必须 使用经诺基亚认可适用于此型号设备的充电器为电 池充电。使用未经认可的电池或充电器可能存在火 灾、爆炸、泄露或发生其他危险的风险。

初次使用电池时,或电池在较长时间内未使用时, 可能需要先连接充电器,然后断开并重新连接充电 器,才能开始为电池充电。如果电池电量已完全耗 尽,则可能需要等待几分钟,屏幕上才会出现充电 指示符号, 这时您才可以拨打和接听电话。

取出电池前, 请务必关闭设备并断开与充电器的 连接。

充电器不用时,请断开其与设备的连接,并从电源 插座上拔出充电器插头。请勿将完全充电的电池长时间连接在充电器上,因为过度充电会缩短电池的 使用寿命。如果已完全充电的电池搁置不用,电池 本身在一段时间后会放电。

应尽量将电池温度保持在15°C至25°C(59°F和77°F) 之间。温度过高或过低会减小电池的容量并缩短电 池的使用寿命。使用过冷或过热的电池可能会导致 设备暂时无法工作。当温度远低于冰点时,电池的 性能会严重受到限制。

不要使电池发生短路。当一些金属物体(如硬币、别针或笔等)偶然地将电池的正(+)极和负(-)极(即电池上的小金属条)直接连接在一起时,就会发生短路。例如,当您将备用电池放在口袋或提包内时,就有可能出现这种情况。短路会损坏电池或连接物。

请勿将电池掷入火中,以免电池发生爆炸。受损电池也可能会发生爆炸。请按当地规定处理电池。请 尽可能对电池进行回收利用。请勿将电池作为生活 垃圾处理。

请勿拆解、切割、打开、挤压、弯曲、损坏、刺破 或破碎电池组或电池。如果电池发生泄漏, 请不要 使皮肤或眼睛接触到液体。如果接触到泄漏的液 体, 请立即用清水冲洗皮肤或眼睛, 或者寻求医疗 救护。

请勿改装或再加工电池, 也不能尝试在电池中插入 异物,或使其浸没或暴露于水或其他液体中。

不恰当地使用电池可能导致火灾、爆炸或其他危 险。如果设备或电池掉落,特别是掉落在坚硬的表 面上,且您相信电池已破损,请在继续使用前将电 池送至维修中心进行检测。

不要将电池另作它用。切勿使用任何受损的充电器 或电池。请将电池放置在儿童接触不到的地方。

■电池信息

下文说明了使用 AC-6 型旅行充电器为电池充电所 需的时间,以及手机的通话时间和待机时间。下文 中的信息可能会发生变化, 恕不预先通知。有关更 多信息,请向您的服务提供商咨询。



重要须知:电池通话时间和待机时间仅为估计值,实际时间则依赖于信号强度、网络条件、使用的功能、电池的使用年限和使用条件、电池所处环境的温度、是否使用数字模式,以及许多其他因素。使用设备进行通话的时间长短会影响其待机时间。同样,设备开机并处于待机模式的时间长短会影响其通话时间。

充电时间

充电时间取决于所使用的充电器。当设备处于待机模式下时,使用 AC-6 充电器为 BL-4C 型电池充电约需 3.5 小时。

通话时间和待机时间

电池型号	通话时间	待机时间
BL-4C	上限约为4小时	上限约为13天

■诺基亚原厂电池鉴别说明

请务必使用诺基亚原厂电池以保证您的安全。要确保您购买的电池为诺基亚原厂电池,首先应从诺基亚授权服务中心或授权经销商处购买电池,然后按以下步骤检查全息标签:

鉴别全息标签

- 1. 查看标签上的全息图案时,您 应该能够从一个角度看到诺基 亚拉手标志,并从另一个角度 看到诺基亚原厂配件标志。
- 2. 当您向左、右、下、上倾斜 全息标签时,应该能够在标 志的各个侧边分别看到1、 2、3、4个圆点。





成功完成这些步骤并不能完全保证电池的真实性。 如果您有任何理由认为自己使用的电池并非真正的 诺基亚原厂电池,请立即停止使用,并将其送至最 近的诺基亚授权服务中心或经销商处寻求帮助。如 果无法辨别真伪,请将电池退还给卖方。

如果发现伪造电池,应该怎么办?

如果您无法确认自己手中贴有全息标签的诺基亚电池是真正的诺基亚原厂电池,请不要使用该电池。请将其送至最近的诺基亚授权服务中心或经销商处寻求帮助。使用未经诺基亚认可的电池可能会引发危险,导致设备性能下降并损坏设备及其配件。此外,还可能使对设备的认可或保修失效。

要了解有关诺基亚原厂电池的更多信息,请访问www.nokia.com/batterycheck。

维护和保养

您的设备是具有优良设计和工艺的产品,应小心使用。下列建议有助于您有效使用保修服务。

- 保持设备干燥。雨水、湿气和各种液体或水分都可能含有矿物质,从而会腐蚀电子线路。如果设备被打湿,请取出电池,待设备完全晾干后再重新装入电池。
- 不要在有灰尘或肮脏的地方使用或存放设备。这样会损坏设备的可拆卸部件和电子元件。
- 不要将设备存放在过热的地方。高温会缩短电子 设备的使用寿命、毁坏电池、使一些塑料部件变 形或熔化。
- 不要将设备存放在过冷的地方。否则当设备温度 升高至常温时,其内部会形成潮气,这会毁坏电 路板。
- 请按本手册中的说明打开设备,切勿尝试其他 方法。
- 不要扔掷、敲打或摇动设备。粗暴地对待设备会 毁坏内部的电路板和精密结构。

- 不要用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洗 设备。
- 不要用颜料涂抹设备。涂抹时的杂物会阻塞可拆 卸部件,从而影响正常操作。
- 使用清洁、干燥的软布清洁透镜(例如,照相机 镜头、距离传感器和光线传感器)。
- 更换天线时,只能使用配套的或经认可的天线。 未经认可的天线、改装或附件会损坏设备,并可 能违反无线电设备的有关规定。
- 请在室内使用充电器。
- 务必为需要保留的数据(如通讯录和日历备忘) 制作备份。
- 要不定期地重置设备以达到最佳性能,请关闭设备并取出电池。

这些建议同等地适用于您的设备、电池、充电器和各个配件。如果任何设备不能正常工作,请将其送 至距离您最近的授权维修机构进行维修。

/ 处理

产品、印刷品或包装上带有叉号的四轮回收车标志提醒您,当所有电气和电子产品、电池和蓄电池的使用寿命终结时必须将其送至单独的回收站。此要求适用于欧盟国家及其他有单独的可用回收系统的地区。请勿将这些产品作为未分类的城市垃圾来处理。

将产品送至回收站可帮助防止未经控制的废物处理,并可促进物资的再利用。有关更多详细信息,请向产品零售商、当地的废物处理机构、国家制造商责任组织,或您当地的诺基亚代理商咨询。有关产品环保声明或将报废产品退还的说明,请访问www.nokia.com上提供的特定国家或地区信息。

307 th. 42 ±65	有	毒有害4	勿质或元言	素 (Hazard	有毒有害物质或元素 (Hazardous Substance)	ance)
的作名数 (Parts)	铅(Pb)	∰ (Hg)	編 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	六价铬 多溴联苯 (Cr6+) (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
主机 (Phone)	×	0	0	0	0	0
电池 (Battery)	×	0	0	0	0	0
附件 (Accessories)	×	0	0	0	0	0
〇:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在	有毒有害	物质在	该部件所	有均质材	料中的含量	均在

注: 本产品标有"×"的原因是: 现阶段没有可供选择的替代技术或 X:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。



重要的安全信息

■儿童

您的设备及其配件可能包含一些微小部件。请将其 放置在儿童接触不到的地方。

■操作环境

无论是在靠近耳部的正常操作位置,还是与身体相距 2.2 厘米(约 7/8 英寸)的位置使用,本设备都符合射频辐射规范的要求。若使用设备套、腰带夹或支架等随身携带设备,应确保此类配件无金属元器件,并应保证本设备与身体的距离符合上述要求。

要传送数据文件或信息,本设备需要与网络建立稳定的连接。在某些情况下,设备可能会推迟传送数据文件或信息,直至建立必要的网络连接。在数据文件或信息的传送结束前,应确保遵守上述有关间隔距离的说明。

设备的某些部件具有磁性。金属材料可能会吸附到 设备上。请勿使信用卡或其他磁性存储介质靠近设 备,以免因消磁而丢失其储存的信息。

■医疗设备

任何无线电发射设备(包括无线电话)的操作都可能会对保护不当的医疗设备的功能造成干扰。若有问题或不确定医疗设备能否充分屏蔽外部射频能量,请向医生或医疗设备厂商咨询。在任何明文规定要求关闭移动设备的医院或保健场所,请关闭本设备。医院或保健场所可能使用对外部射频能量敏感的设备。

植入的医疗设备

医疗设备生产商建议,无线设备与植入的医疗设备(如心脏起搏器,植入式心脏复律除颤器,植入耳蜗等)之间的距离至少为15.3厘米(约6英寸),以避免对医疗设备造成潜在干扰。装有此类设备的人士应遵循以下建议:

- 当无线设备开机时,应始终将无线设备与医疗设备之间的距离保持在15.3厘米(约6英寸)以上。
- 携带无线设备时,不应将其放在胸部的口袋内。
- 将无线设备置于与医疗设备相对一侧的耳旁,以减少造成干扰的潜在因素。
- 如果有任何理由怀疑有干扰发生,请立即关闭无 线设备。
- 86 版权所有 © 2009 诺基亚。保留所有权利。

• 请阅读并遵守植入的医疗设备厂商的指示。

如果对于将无线设备与植入的医疗设备一起使用存 有任何疑问,请向您的健康护理师咨询。

助听器

某些数字无线设备会干扰某些助听器。如果发生干扰,请向您的服务提供商咨询。

■交通工具

射频信号会影响汽车上安装或屏蔽不当的电子系统,如电子注油系统、电子防滑(防锁)制动系统、电子速度控制系统、气囊系统。有关更多信息,请向汽车或任何附加设备的制造商或代理商咨询。

只有合格的专业人员才能维修设备或将设备安装在 汽车上。错误的安装或维修是危险的,还可能会使 对设备的保修失效。定期检查汽车中所有无线设备 的安装或操作是否正常。不要将设备及其部件或配 件与易燃液体、气体或易爆物品放在同一货舱中储 存或运输。对于装有气囊的汽车,切记气囊膨胀时 会产生很大的压力。请勿将物体,包括固定的或可 移动的无线设备,安装在气囊上方或气囊膨胀时可 能占用的地方。如果车载无线设备安装不当,当气 囊膨胀时可能会造成严重的人身伤害。

版权所有 © 2009 诺基亚。保留所有权利。

乘坐飞机时禁止使用本设备。登机前请关闭设备。 在飞机上使用无线通信设备会对飞机的操作造成危 险,扰乱无线电话网络,这样做可能是违法的。

■有可能引起爆炸的地方

在任何有可能引起爆炸的地方, 请关闭本设备, 并 遵守所有文字和图形的指示。有可能引起爆炸的地 方包括通常情况下建议关闭汽车引擎的地方。在这 种地方, 火星有可能引起爆炸或火灾, 导致人身伤 害甚至死亡。请在加油站内关闭设备,例如在靠近 加油站内的气泵时。请遵守在燃料库(燃料储存和 分发地区)、化工厂或进行爆炸作业的地方限制使 用无线电设备的规定。有可能引起爆炸的地区往往 (但并非始终)有清晰的标示。存在爆炸危险的地方 包括: 船甲板下面、化学制品运输或存储设施, 以 及空气中含有化学物质或微粒(如颗粒、灰尘或金 属粉末)的地区。请向以液化石油气(丙烷或丁烷) 为动力的汽车制造商咨询以确定本设备能否在其制 造的汽车附近安全地使用。

■紧急呼叫



重要须知:本设备利用无线电信号、无线和 地面网络以及用户可编程的功能来操作。如 果您的设备支持通过互联网进行语音通话 (互联网通话),可同时启动互联网通话和蜂 窝电话。如果两种通话都启动,则设备会尝 试同时通过蜂窝网络和互联网通话提供商进 行紧急呼叫。但无法保证在任何情况下都能 建立连接。因此,不应仅仅依赖任何无线设 备实现重要通信,如医疗救护。

拨打紧急电话:

- 如果设备未开机,请开机。检查信号是否足够强。 根据您使用的设备,还可能需要完成以下操作:
 - 如果设备使用 UIM 卡,请插入 UIM 卡。
 - 取消已在设备中启动的某些通话限制功能。
 - 将情景模式从航班情景模式切换至支持通话的情景模式。
- 根据需要,反复按结束键以清除屏幕内容,使设 备做好拨打电话的准备。
- 输入您所在国家或地区的官方紧急电话号码。不同的国家或地区可能有不同的紧急电话号码。

4. 按通话键。

拨打紧急电话时,请尽量准确地提供所有必要的信息。在事故现场,您的无线设备可能是唯一的通信 工具。未经允许,请不要挂断电话。

■证书信息 (SAR)

本型号移动设备符合有关无线电波辐射的国际规范。您的移动设备是无线电发射机和接收机。本设备被设计为不超出国际规范(ICNIRP)建议的无线电波辐射限值。这些规范是由独立的科学组织ICNIRP制定的,包含了一定的安全系数,以确保各个年龄和健康状况的人群的安全。

移动设备的辐射标准采用的计量单位被称作比吸收率 (SAR)。ICNIRP 规范中规定的比吸收率限值是平均每 10 克身体组织 2.0 W/kg。在测量比吸收率时均采用标准操作位置,同时设备在所有被测频段上的发射功率经验证均为其最高级别。鉴于本设备被设计为仅使用连接网络所需的功率级别,因此设备在操作中的实际比吸收率可能低于最大值。实际比吸收率会随许多因素而变化,例如您与网络基站之间的距离。根据 ICNIRP 规范,此设备在耳边使用时的最高比吸收率值为 0.57 W/kg。

90 版权所有 © 2009 诺基亚。保留所有权利。

使用设备配件可能导致比吸收率值发生变化。比吸收率值可能因不同国家或地区的报告要求、测试要求和网络频段而不同。诺基亚网站(www.nokia.com)的产品信息部分可能提供了有关比吸收率的更多信息。本产品电磁辐射比吸收率(SAR)最大值为0.57 W/kg,符合国家标准 GB 21288-2007 的要求。

制造商有限保证

请注意!本有限保证附加于中国法律规定的消费者权益以外,目不影响您的该项权利。

诺基亚向那些已经购买了包括在销售包装("产品") 中的诺基亚产品的人士提供本有限保证。

诺基亚向您保证:在保证期内,诺基亚或其客户服务网点将按照本有限保证对产品进行维修,或若诺基亚单独决定认为有此必要,对产品进行更换(除非法律另有规定),从而在商业上合理的时间内免费纠正产品的材料、设计和工艺方面的缺陷。本有限保证仅针对于诺基亚拟在中华人民共和国(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区)("中国")销售的产品,且仅在中国有效。

保证期

保证期自首位最终用户购买产品的时间开始。产品可能包括若干不同的部件,而不同的部件适用如下不同的保证期(下称"保证期"):

- a)除下文(b)和(c)项中载列的消耗性部件和配件以外,移动装置和配件(无论是包括在移动装置销售包装中或单独销售)的保证期为十二(12)个月:
- b) 下列消耗性部件和配件的保证期为六(6)个月: 电 池: 以及
- c) 耳机、提供软件或数据储存介质如 CD-ROM 和存储卡的保证期为九十(90) 天。

在中国法律允许的限度内,保证期不会由于产品的后续转售、维修而予以延展或更新,或因其它原因而受到影响。但是,经维修的部件将在原始保证期剩余的期限内享有保证,或自被维修日起九十 (90) 天内享有保证,以二者中时间较长者为准。

如何获得保证服务。

若您希望根据本有限保证提出保修要求,您可以致电诺基亚客户服务热线(如使用热线服务,请注意该呼叫可能适用的国内电话费率)和/或在必要情况下将您的产品或受影响部件退还至诺基亚客户服务网点或诺基亚指定的售后服务地点。有关诺基亚客户服务网点、诺基亚指定的售后服务地点和诺基亚客户服务热线的信息可在当地的诺基亚网页上或产品中的售后服务指南上找到。

在提出保修的要求时,您必须提供或出示: a)产品(或受影响的部件); b)清晰可读的未经修改的原始购买凭证,该凭证清晰地显示卖方的名称、购买的日期、产品类型和 IMEI/ESN 号码或其它序列号; c)已经适当填写的三包凭证(如保修卡)。

本有限保证仅适用于产品的首位最终用户("初始消费者"),而且不可转让给任一后续的买方/最终用户。

有限保证不适用于以下情况:

- 1. 本有限保证不适用于用户手册或任何第三方软件、设置、内容、数据或链接,无论该用户手册或第三方软件、配置、内容、数据或链接是否包括在产品中或下载至产品中,亦无论是否在安装、装配、运输或交货过程中被纳入产品中或被您以任何方式获得。在适用法律允许的限度内,诺基亚不保证任一诺基亚软件均可满足您的要求,或可与第三方提供的任一硬件或软件应用组合使用;诺基亚也不保证软件运行不会中断或没有任何错误、或软件中的任何缺陷均是可以纠正的或将得到纠正。
- 2. 本有限保证不适用于: a) 正常磨损(包括但不限于,摄像镜头、电池或显示屏的磨损),b) 因产品往返于初始消费者和诺基亚客户服务网点之间产生的交通运输费用,c)由于粗暴操作所造
- 94 版权所有 © 2009 诺基亚。保留所有权利。

成的缺陷(包括但不限于因尖利物品、弯折、挤压、进液或掉落等所造成的缺陷),d)由于对产品的不当使用所造成的缺陷或损害,包括但不限于未遵照诺基亚有关产品的警示或说明使用产品而造成的缺陷或损害(例如诺基亚用户手册中所载明的使用),和/或e)超出诺基亚合理控制的其它行为。

- 3. 本有限保证不适用于因将产品与非由诺基亚制造、供应或授权的某一产品、配件、软件和/或服务共同使用或连接,或将产品用于其拟定用途以外的目的而导致的缺陷,如感染病毒造成的故障。
- 本有限保证不适用于因电池短路,电池密封破损 或改动,或因电池被用于非指定设备中所导致的 缺陷。
- 5. 如果经诺基亚合理判断,产品已被诺基亚客户服务网点以外的任何人士打开、更改或维修,或维修产品时使用了未经授权的零部件,或产品序列号、配件日期代码或 IMEI/ESN 号码已被去除、涂抹、篡改或因任何原因而难以辨认,则本有限保证将不适用。

6. 如果产品曾被暴露于水气、潮湿中,或极端的温度或环境条件下,或被暴露于前述条件的迅速变化中,或受到腐蚀、氧化或被食品或液体喷溅或受到化学品的影响,则本有限保证将不适用。

其他重要声明

鉴于产品是在第三方的运营商提供的 SIM/RUIM 卡和网络中运行并可能会连接第三方服务或内容提供商的系统,因此,就该第三方的网络或系统的运营、可用性、覆盖范围和服务诺基亚在本保证项下不承担责任。在对产品进行维修或更换之前,可能需要运营商打开 SIM/RUIM 锁或为了将产品锁定于某一特别网络或运营商而添加的其它锁。因此,由于运营商延迟或未能打开任一 SIM/RUIM 锁或其它锁而导致的任何维修延迟或未能维修,诺基亚不承担责任。

请务必为您产品中存储的所有重要内容和数据制作备份或保存书面记录,因为该内容和数据在产品的使用、维修或更换中可能会丢失或损坏。在适用法律允许的限度内,按照与标题为"诺基亚责任限制"一节项下之规定一致的方式,就产品存储内容或数据的丢失或损坏而造成的任何损害或损失,诺基亚在任何情况下不应明示或默示地承担任何责任。

96 版权所有 © 2009 诺基亚。保留所有权利。

已被诺基亚替换之产品的所有部件或其它设备应成 为诺基亚的财产。

如果发现要求保修的产品不在本有限保证的覆盖范 围内,则诺基亚及其客户服务网点将保留收取费用 的权利。

诺基亚责任限制

本有限保证是您就产品的缺陷可获得的唯一补救, 也是诺基亚就缺陷所承担的全部责任。但是,本 有限保证不排除亦不限制 i) 您根据适用法律享有的 法定权利,或 ii) 您针对产品的卖方所享有的任何 权利。

在适用法律允许的限度内,本有限保证取代所有其它的诺基亚保证和责任,包括但不限于,关于质量满意或用途适合的任何默示条件、保证或其它条款。在适用法律允许的限度内,就数据丢失或损害或破坏、利润损失、业务损失、合同损失、收入损失、或预期节约的减少、费用或开支的增加或任何间接的、继发的或特殊的损失或损害,诺基亚不承担任何责任。

诺基亚不承担也不授权其客户服务网点或其他方承 担任何超出本有限保证条款所明确规定的责任和义 务以外的责任和义务。

版权所有 © 2009 诺基亚。保留所有权利。

法定义务

如任何法律规定使某些保证或条件被包含于本有限保证中,而且该等保证或条件不得或除非在有限范围内不得被排除、限制或更改,则本有限保证必须在遵守该等法律规定的前提下加以解释。如果该等法律规定适用,在诺基亚能够作出该等行为的限度内,根据其自行选择,就货物而言:诺基亚在该等规定项下的责任将仅限于更换货物或购买同等货物、维修货物、支付更换货物或购买同等货物、维修货物、支付更换货物或购买同等货物、维修货物、支付更换货物或购买同等货物的成本,或支付为了使货物得到维修所需的成本;而就服务而言,诺基亚在该等规定项下的责任仅限于再次提供服务、或支付为获得再次服务所需的成本。

请注意!本产品为精密电子装置。诺基亚强烈建议您仔细阅读本产品的用户手册和说明并按照该用户手册和说明使用产品。还请注意,产品可能包含高清晰显示屏、摄像镜头和其它类似部件,如不小心操作,该等部件容易被划伤或受到其它损害。

所有保证信息、产品性能和规范均可不经通知而被 变更。

索引

字母 Н OO 46 恢复出厂设置 60 R J 保密设置 59 计算器 63 博客网站 50 键盘锁 23 均衡器 70 K 待机模式 21 单键拨号 39 开机或关机 16 单位换算 64 快捷操作 22 灯光设置 51 电池 安装 12 蓝牙连接 54 充电 15 理财专家 64 电池和充电器信息 75 录音 69 多媒体播放器 68 M F 密码功能 17 发送选项 41 N 附加功能 64 附件设置 59 闹钟 61

农历 62

P	T
配件 71	提示音设置 51
Q	天线 16 通话
情景模式 50	拨打 25
R	会议 25 记录 47
日历 62 日期和时间 52	设置 56 通讯录 37
S	W
设置功能表 50 声控拨号 26	网络设置 60 未接来电 47
声控命令 35, 59 世界时钟 64	Χ
事务管理器 61	显示设置 51
视频短片 录制 67	信息 编写和发送 39
收音机 70	彩信 40
手机导航 48 手机设置 57	电子邮件 46 删除 45
手机详情 60	设置 41
输入文字 笔画输入法 29	语音 45 阅读和回复 41
传统英文输入法 32	浏览器 46
拼音输入法 28, 29	
预想英文输入法 33 数据连通 53	
100 版权所有 © 2009 诺基	亚。保留所有权利。

扬声器 26 影音天地 66 游戏 64 语言设置 58

Ζ

照相 拍摄图像 67 主题元素 50,51 助听器 87 字典 63